3（R/X/A）キー長押しで“表示形式”画面を呼び出す機能を追加

※赤道儀に付属の取扱説明書も併せてお読みください。

“表示形式”画面を直接呼び出す

SCOPE MODE または CHART MODE にて (3 R/X/A) を長押しすると“表示形式”画面を直接呼び出せます。
これにより高度方位表示、赤経赤緯表示を速やかに切替えることができます。

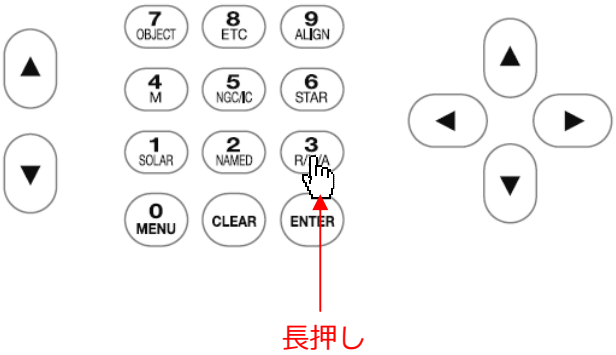

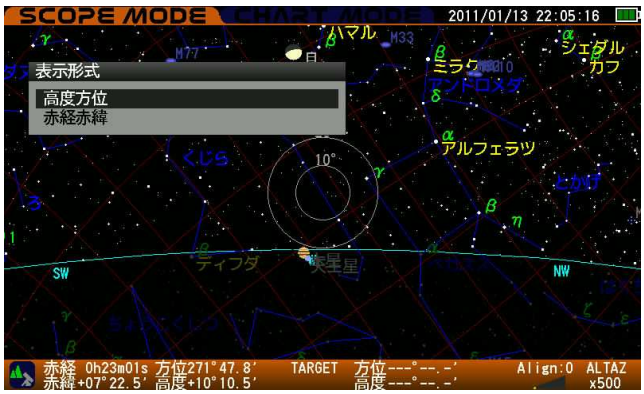

切替えを中止する場合は方向キー (◀) または (CLEAR) を押します。